GT-B5722

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [ ] (znači tipku uključivanja i isključivanja / izlaza iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje mobilnoga telefona 11
Sadržaj kutije 11
Dijelovi telefona 12
Tipkovnica 13
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 15
Instaliranje SIM kartice i baterije 15
Punjenje baterije 17
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) .18
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 19

Upotreba osnovnih funkcija 20
Uključivanje i isključivanje telefona 20
Upotreba dodirnog zaslona 21
Pristupanje menijima 23

Upotreba widgeta 23
Prilagođavanje telefona 24
Upravljanje SIM karticama 25
Upotreba osnovnih funkcija poziva 26
Slanje i pregled poruka 27
Dodavanje i traženje kontakata 29
Upotreba osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje glazbe 31
Pretraživanje interneta 33
Upotreba usluga Google 34

Upotreba naprednih funkcija 35

Upotreba naprednih funkcija poziva 35
Upotreba naprednih funkcija imenika 37
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 39
Upotreba naprednih funkcija kamere 40
Upotreba naprednih funkcija glazbe 43

Upotreba alata i aplikacija 46

Upotreba Bluetooth bežične veze 46
Uključivanje i slanje SOS poruke 47
Stvaranje lažnih poziva 48
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa .. 49
Uređivanje slika 49
Ispis slika 51
Java igre i aplikacije 52
Sinkroniziranje podataka 52
Izrada i pregled svjetskog vremena 53
Postavljanje i upotreba alarma 53
Upotreba kalkulatora 54
Preračunavanje valuta ili mjera 54
Postavljanje brojača odbrojavanja 54
Upotreba štoperice 54
Stvaranje novih zadataka 55
Izrada novih zapisa 55
Upravljanje kalendarom 55

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa) te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je telefon kompleksan elektronički uređaj - zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojiti telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dopustite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,685 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite [🔒]. Za otključavanje pritisnite i držite [🔒].

Tipkovnica

Tipka	Funkcija
Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.
Nazad	Povratak na prethodnu razinu
Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite). Završavanje poziva. Poništavanje unosa i vraćanje u način mirovanja unutar menija
Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona

Tipka	Funkcija
Odabir SIM kartice	Prebacite se između SIM kartica kada upućujete pozive ili šaljete poruke; u načinu mirovanja pristupite zaslonu za odabir SIM kartice; pristupite upravljanju SIM karticom (pritisnite i držite)
Blokiranje	Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke; otključajte dodirni zaslon i tipke (pritisnite i držite)
Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkroniziran s računalom
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Bluetooth uključen
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana

Ikona	Definicija
	FM radio uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Alarm uključen
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instaliranje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

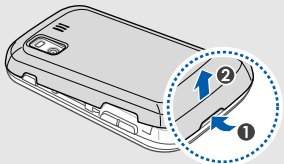

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.
   Vaš telefon ima dva utora za SIM kartice, što vam omogućuje uporabu dviju SIM kartica i prebacivanje među njima. ▶ str. 25

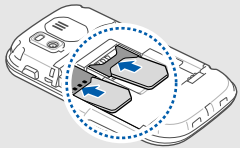

- Stavite SIM kartice u telefon pazeći pritom da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema dolje.
- Kada umetnete 2 SIM kartice, od vas će prilikom pristupa uslugama mreže biti zatraženo da odaberete jednu od njih.
- Bez umetanja SIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

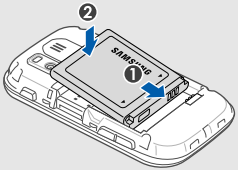

4. Vratite poklopac baterije.

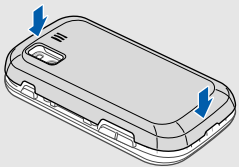

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

S trokutom usmjerenim prema gore

CAUTION Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema dolje.

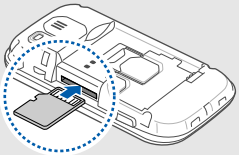

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Provucite manji kraj remena za zapešće kroz utor i gurnite veći kraj kroz petlju.

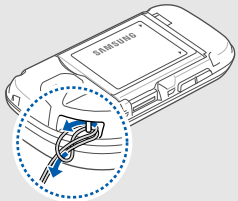

3. Vratite poklopac baterije.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite **Obavljeno** (ako je potrebno).
3. Pritisnite **OK**.
4. Odaberite utor i dodijelite naziv i ikonu signala SIM kartici.
   Ponovite to za drugu SIM karticu.
5. Odaberite **Dalje** → **OK**.

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Kada umetnete 2 SIM kartice, od vas će prilikom pristupa uslugama mreže, kao što su pozivi, slanje poruka i web-usluge, biti zatraženo da odaberete jednu od njih.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže** → **Spremi**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

CAUTION

- Da biste izbjegli oštećenje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Izbjegavajte doticaj dodirnog zaslona i drugih električnih uređaja. Elektrostatički izboji mogu uzrokovati kvar dodirnog zaslona.
- Izbjegavajte doticaj dodirnog zaslona s vodom. U vlažnim uvjetima ili u slučaju izloženosti vodi može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Dodirni zaslon ima sloj koji otkriva niske elektrostatičke izboje koje emitira ljudsko tijelo. Da biste postigli najbolji učinak, dotaknite zaslon vrhom prsta. Dodirni zaslon ne reagira na dodire oštrim alatima, primjerice, ne reagira na pisaljku ili olovku.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

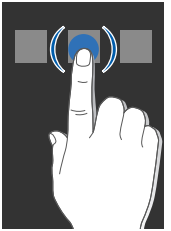

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

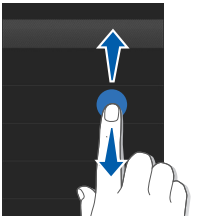

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

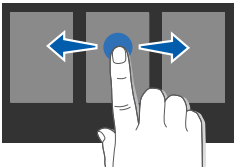

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu menija.
2. Odaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Nazad da biste se vratili za jednu razinu; Pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba widgeta

Naučite upotrebljavati widgete na alatnoj traci widgeta.

- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvaranje alatne trake widgeta

U načinu mirovanja odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku widgeta i odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagođavanje glasnoće tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona

Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za glasnoću.
2. Odaberite **Vibracija** i prilagodite jakost vibracije.

Prebacivanje na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja odaberite **Tipke** i dodirnite i držite # da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Postavljanje profila telefona

Da biste promijenili ton zvona trenutačnog profila,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.

Ako upotrebljavate tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Odaberite **Spremi** dvaput.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Za izradu profila telefona,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naziv profila i odaberite **Obavljeno**.
4. Prilagodite postavke zvuka po želji.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odabir boje izgleda (način Meni)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite boju izgleda → **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Telefon** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno** → **Spremi**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Obavljeno**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Obavljeno**.

- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku sustav će od vas tražiti da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Upravljanje SIM karticama

Telefon podržava način rada s dvije SIM kartice, stoga istovremeno možete koristiti dvije SIM kartice bez njihovog vađenja. Saznajte kako odabrati zadanu SIM karticu i mrežu te odrediti postavke SIM kartica.

Odabir zadane SIM kartice i mreže

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [⊞].
2. Odaberite **Mreža** → SIM karticu koju želite.
3. Odaberite **Uključi** pod SIM kartica.
4. Odaberite zadano polje mreže dok se SIM kartica koju želite ne pojavi.
5. Odaberite **Spremi** → **Da**.

   Telefon će se automatski ponovno pokrenuti.

Automatsko prebacivanje između SIM kartica

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [⊞].
2. Odaberite **Auto. promjena SIM kartica** → **Promijeni**.
3. Odaberite utor za SIM karticu.
4. Navedite kada će SIM kartica biti aktivna i odaberite **Spremi**.

Promjena naziva i ikona SIM kartica

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [⊞].
2. Odaberite **Prijava SIM kartice**.
3. Odaberite SIM karticu.
4. Odaberite **Ime** i promijenite naziv SIM kartice i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Ikona** i promijenite naziv ikone za SIM karticu i odaberite **Spremi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipke** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [⟝] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [⟝].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [⟝].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [⟝].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovo odaberite .

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u telefon možete pozivati i odgovarati na pozive.

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite polje za unos primatelja → **Ručni unos**.
3. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ str. 28

   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak.

   Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite polje za unos primatelja → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**, unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Dodavanje teksta**, unesite tekst e-mail poruke i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodaj multimediju** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto ili prebacili u način unosa brojeva ili simbola, odaberite **T9Ab** na sredini pri dnu zaslona. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **T9** (**T9** poprima plavu boju).
- Za prebacivanje u način za unos simbola, odaberite @!.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, odaberite **0** da biste odabrali drugu riječ s popisa koji se pojavljuje.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruku.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed zadana ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, unutar menija odaberite **Imenik** → **Više** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijsku lokaciju → **Spremi**.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipke** i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Više** → **Spremi u Imenik** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Traži**.
3. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [ ]
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste uvećali ili smanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
4. Pritisnite tipku Kamera da biste napravili snimak. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite tipku Nazad ili tipku Kamera da biste snimili drugu fotografiju (3. korak).

Nakon snimanja fotografija odaberite za pregled fotografija.

Pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → memorijsku lokaciju → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → da biste se prebacili na Način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste povećali ili smanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
5. Pritisnite tipku Kamera da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite tipku Kamera ili odaberite da biste zaustavili snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite tipku Nazad ili tipku Kamera da biste snimili drugi videozapis (4. korak).

Nakon snimanja videozapisa, odaberite za pregled videozapisa.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → memorijsku lokaciju → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Vaš telefon može reproducirati videodatoteke u rezoluciji 320 X 240 s 12 okvira po sekundi.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite da biste uključili FM radio.
4. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.

Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

5. Upravljajte FM radijom pomoću sljedećih ikona i tipki:

Ikona	Funkcija
	Namjestite ručno radiopostaju; namjestite automatski radiopostaju (dodirnite i držite) ▶ str. 45
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija
	Promjena izlaza zvuka

6. Da biste isključili FM radio, odaberite .

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog interneta. ▶ str. 33
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ▶ str. 43
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 47
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 43

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona i tipki:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskočite prema natrag (dodirnite unutar 3 sekunde); skenirajte prema natrag u datoteci (dodirnite i držite)
	Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (dodirnite i držite)
NORM	Promjena efekta zvuka

Ikona	Funkcija
	Mijenja način ponavljanja
	Uključuje nasumičan način

Pretraživanje interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Zoom web-stranice
	Promjena načina pogleda
	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti** → SIM karticu (ako je potrebno).
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako upotrebljavati razne usluge Google.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

Povezivanje na Google pretraživanje

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Traži**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Povezivanje na Google Mail

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite email poruke.

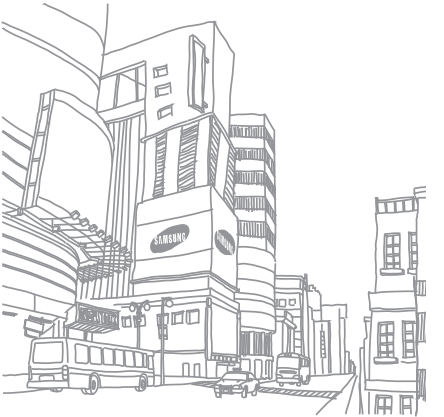

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim, da biste pozvali, odaberite **Glasovni poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Pozivi** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [⏎] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite broj koji želite i pritisnite [⏎] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite [ ].
3. Odaberite da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, odaberite **Više** → **Prekid** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite da biste se prebacivali između poziva.

Stvaranje poziva s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipke**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 29

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite broj koji želite birati i pritisnite [ ] za biranje.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite **Novi**.
5. Odaberite polje unosa broja.
6. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju → **Odaberi**.
8. Odaberite **Spremi**.
9. Ponovite korake 4- 8 da biste dodali više brojeva.
10. Odaberite **Spremi** dvaput.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izrada posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Odaberite broj brzog biranja koji želite postaviti.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.

   Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.

- Ovaj kontakt možete pozvati tako da dodirnete i držite dodijeljeni broj na zaslonu za brzo biranje.
- Prva 3 omiljena broja dodijelit će se omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete grupi dodijeliti tonove zvona, fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Odaberite **Novi**.
4. Unesite naziv grupe i odaberite **Obavljeno**.
5. Za postavljanje slike ID pozivatelja, odaberite novu grupu → **Postavke grupa** → polje slike.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Odaberite kategoriju → sliku.
8. Da biste postavili ton zvona grupe, odaberite polje tona zvona → kategoriju tona zvona → ton zvona → **Odaberi** (ako je potrebno).
9. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, upotrijebiti ih za stvaranje novih poruka te kako upotrijebiti messenger.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno** da biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
▶ str. 27
4. Odaberite **Više** → **Spremi na** → **Obrasci** da biste spremili obrazac.

Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta odaberite **Više** → **Umetni** → **Obrazac** → obrazac.

Stvaranje poruke MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Odaberite **Više** → **Uredi**.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Upotreba Bluetooth poruke

Saznajte kako čavrljati s obitelji i prijateljima putem Bluetooth bežične veze.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruke**.
2. Odaberite **Da** da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
3. Odaberite **Traženje**.
4. Odaberite uređaj.
5. Odaberite polje za unos poruke.
6. Unesite poruku i odaberite **Obavljeno** → **Pošalji**.
7. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → SCN → scenu → **OK**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Kamera da biste napravili snimak.

Slikanje serije fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3. Odaberite → **Način fotogra...** → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku Kamera da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Odaberite → **Način fotogra...** → **Mozaik**.
3. Odaberite izgled slike.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Kamera kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Način fotogra...** → **Okvir**.
4. Odaberite okvir.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Kamera da biste napravili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije odaberite da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način fotogra...	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Bljeskalica	Uključivanje ili isključivanje bljeskalice
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Dodatno	Promjena postavki kamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Bljeskalica	Uključivanje ili isključivanje bljeskalice
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Kvaliteta	Postavljanje kvalitete videoisječaka
Postavljena memorija	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa
Zadano ime	Uređivanje zadanog imena za novi videozapis

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite ⚙ → **Dodatno** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Kvaliteta	Prilagođavanje kvalitete fotografija
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Jedna	Prilagodite način na koji će fotoaparat spremati slike
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Postavljena memorija	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije
Zadano ime	Uređivanje zadanog imena za nove fotografije

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiopostaje.

Kopiranje glazbenih datoteka putem programa Samsung Kies

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung Kies** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
3. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies da biste saznali više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu za pregled datoteka.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Postavke**.
2. Prilagodite postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Auto. isključivanje glazbe	Postavite odbrojavanje kada se MP3 player automatski isključuje

3. Odaberite **Spremi**.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.
4. Nakon što ste završili snimanje, odaberite **Zaustavi**. Glazbena se datoteka sprema u **FM radio zapisi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Glazba**).

Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke bit će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
5. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite radiopostaju koju želite dodati na popis favorita.
5. Odaberite **Spremi u Favorite**.

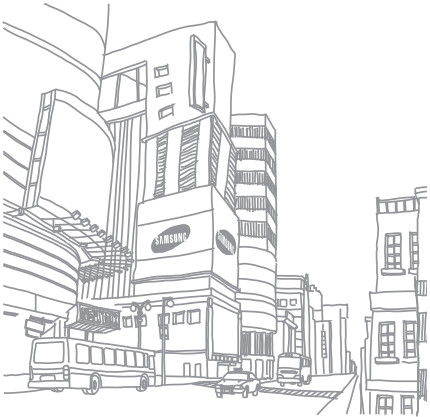

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu handsfree auto-opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite **Uključivanje** → **Uključeno** → **Spremi**.
3. Da biste drugim uređajima omogućili da lociraju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** → **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.

3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka navedite koje podatke slati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Slanje SOS poruke**.
3. Odaberite **Prazno** pod **Primatelji** da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite **Dodaj primatelje** → **Imenik** da biste otvorili svoj popis kontakata.
5. Odaberite kontakte koje želite.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite s odabirom kontakata, odaberite **Dodaj** da biste se vratili na popis primatelja.

8. Odaberite **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Odaberite **Jednom** pod **Ponavljanje** i postavite koliko će se puta ponavljati SOS poruka i odaberite **Spremi**.
10. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite [🔒] ili pritisnete [📞].

Stvaranje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Aktivacija značajke lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Odaberite **Uključivanje** → **Uključeno**.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Glasnoća.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon što ste završili, odaberite ■.
7. Odaberite **Nazad** → **Spremi** da biste postavili snimak kao odgovor za lažne pozive.

Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju → **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja odaberite **Diktafon** da biste otvorili diktafon.
2. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite ■.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite tipku Nazad.
2. Odaberite **Moji zvukovi** → datoteku.

Da biste prilagodili glasnoću tijekom reprodukcije, pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili prema dolje.

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Uređivanje slika**.
2. Odaberite **Opcije** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite fotografiju (→ **Učitaj**).
4. Pritisnite → opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).

5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i dodirnite **Obavljeno**. Za neke efekte prilagodite razinu.

   Da biste primijenili efekt zamućenja na određeno područje slike, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i odaberite **Obavljeno**.
6. Nakon što ste završili, odaberite **Opcije** → **Spremi kao**.
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Spremi**.

Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.

   Da biste promijenili veličinu, odaberite veličinu i odaberite **Odaberi**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite .
3. Premjestite pravokutnik ili promijenite njegovu veličinu na području koje želite izrezati i odaberite **Obavljeno**.

   Za promjenu oblika pravokutnika odaberite **Oblik**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje, pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

2. Odaberite → opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
   Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, slika, crteži, smajlić ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i odaberite **Spremi**.
4. Premjestite, promijenite veličinu ili okrenite vizualnu značajku ili tekst te odaberite **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-7 u odjeljku "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Za ispis slike pomoću USB veze,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Pisač** → **Spremi**.
2. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
3. Otvorite sliku. ▶ str. 30
4. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
5. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite slike za ispis i odaberite **Ispis**.
4. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 46
5. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Igranje igrica

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo**→ aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki aplikacije.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **OK** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **Dodaj** da biste izradili svjetski sat.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite svjetski sat koji želite dodati i odaberite **Više** → **Postavi kao 2. sat**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite prazan alarm ili **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **OK** da biste zaustavili alarm bez odgode.
- Odaberite **OK** da biste prekinuli alarm bez odgode ili odaberite **Odgodi** da biste utišali alarm za vrijeme trajanja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti i odaberite **Isključeno** pod **Alarm**.
3. Odaberite **Spremi**.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija odaberite **Odbrojavanje**.
2. Odaberite **Postavi**.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, odaberite **OK** da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste započeli i snimili vremena krugova.

3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Stvaranje novih zadataka

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i odaberite **Spremi**.

Izrada novih zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi i odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili tijekom korištenja, traži se unos jednog od sljedećih kodova:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Nema mreže" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [⌐].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

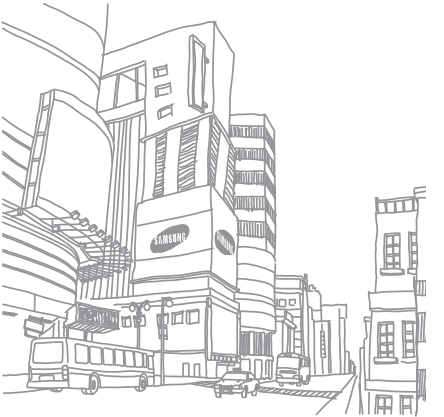

Indeks

alarmi
deaktivacija, 54
izrada, 53
zaustavljanje, 54

alati
alarm, 53
brojač odbrojavanja, 54
kalendar, 55
kalkulator, 54
obaveze, 55
preračunavanje, 54
štoperica, 54
uređivanje slika, 49

baterija
instaliranje, 15
pokazatelj ispražnjenosti baterije, 17
punjenje, 17

Bluetooth
aktiviranje, 46
primanje podataka, 47
slanje podataka, 47

Bluetooth messenger 40

boja izgleda 25

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 44
slušanje, 31
snimanje pjesama, 44

fotografije
napredno snimanje, 40
prikaz, 30
snimanje, 30

glasnoća
glasnoća poziva, 26
glasnoća tonova tipki, 24

glasovni zapisi
reprodukcija, 49
snimanje, 49

Google usluge 34

Internet
pogledajte web-pretraživač
Java
pokretanje igara, 52
pristup aplikacijama, 52
kalendar
pogledajte alate, kalendar
kalkulator
pogledajte alate, kalkulator
konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više sudionika
kontakti
dodavanje, 29
izrada skupina, 38
pronalaženje, 30
lažni pozivi
pogledajte pozivi, stvaranje lažnih poziva
memorijska kartica 18
MP3 player
prilagođavanje, 44
slušanje glazbe, 32
stvaranje popisa pjesama, 43
multimedija
pogledaj poruke
obaveza
pogledajte alate, obaveza
obrasci
multimedija, 39
tekst, 39
umetanje, 39
poruke
pregled multimedija, 29
pregled poruka e-pošte, 29
pregled teksta, 29
slanje email poruke, 28
slanje IM (Bluetooth messenger), 40
slanje MMS-a, 27
posjetnice 38
pozadina 25
pozivi
biranje dodatnih poziva, 36
biranje propuštenih poziva, 35
iz imenika, 37
lažno pozivanje, 48
međunarodni brojevi, 37
napredne funkcije, 35
nedavno birani, 35

odbijanje, 37
odgovaranje na dodatne pozive, 36
odgovaranje, 26
osnovne funkcije, 26
pregled propuštenih poziva, 35
preuzimanje poziva na čekanju, 36
stavljanje poziva na čekanje, 36
upućivanje, 26
više sudionika, 36

preglednik
pogledajte web-pretraživač

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

profil bešumno 24

profil Bez mreže 21

radio
pogledajte FM radio

Samsung Kies 43

SIM kartica 15

sinkronizacija
izrada profila, 52
pokretanje, 52

slike
ispisivanje, 51
Izrezivanje 50
mijenjanje, 50
podešavanje, 50
primjena efekata, 49
umetanje vizualnih značajki, 51

slušalice 27

SOS poruka 47

svjetski sat
izrada, 53
postavljanje dvostrukog prikaza, 53

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
izrada zapisa, 55
poruke, 27
unos, 28

ton zvona 24

tonovi tipki 24

Upravljanje SIM karticama 25

videozapisi
prikaz, 31
snimanje, 31
zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona
zaključavanje telefona 25
zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi
web-preglednik
dodavanje favorita, 33
pokretanje početne stranice, 33
widgeti 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-B5722

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 **Joong-Hoon Choi / Lab Manager**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28060A
Croatian. 12/2010. Rev. 1.1